



FTXJ-AB
FTXJ-AS
FTXJ-AW


Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione

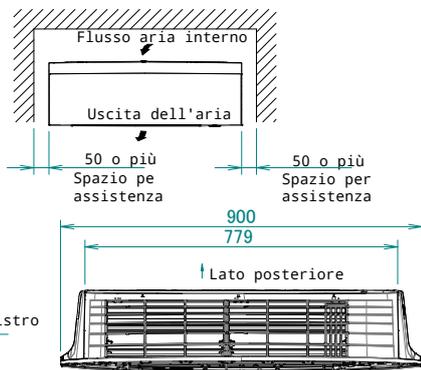

Spazio minimo per passaggio aria

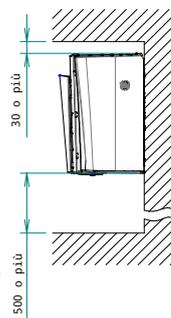

Dimensioni del pannello anteriore completamente aperto

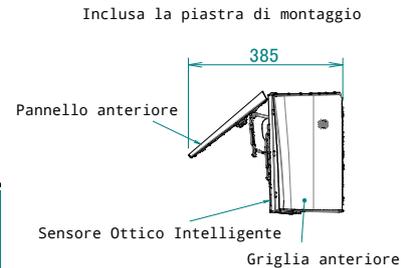

Lato sinistro


Lato destro

Pala orizzontale Pala verticale


Raffreddamento / Deumidificazione



Riscaldamento / Ventola




Posizione standard dei fori sulla parete

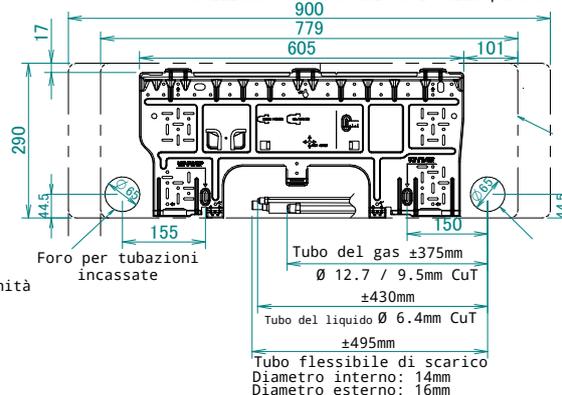

Inclusa la piastra di montaggio


Comando a distanza wireless

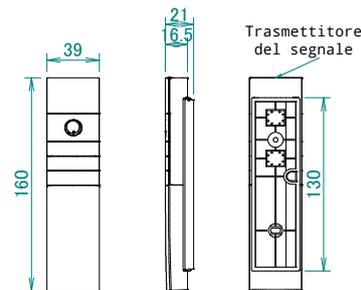

ARC488A1W/S/K


Dimensioni esterne dell'unità Parete

Foro per tubazioni incassate

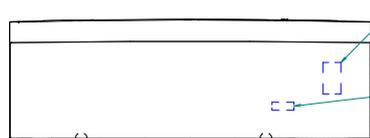

Targhetta dati Ubicato all'interno dell'unità
 Etichetta WLAN Ubicato all'interno dell'unità

Viti di fissaggio della griglia anteriore Ubicato all'interno dell'unità



Interruttore dello stato ATTIVATO/DISATTIVATO dell'unità interna

Ricevitore del segnale

Spia del timer
 Spia funzionamento

Spia Sensore Ottico Intelligente

Temperatura interna
 Sensore di umidità Ubicato all'interno dell'unità

DETAIL A

2D138920